

CEAG ballast replacement procedure
Notice de remplacement du ballast CEAG

NT 250 0342/02








Unwire the original ballast

Décâbler le ballast d'origine



Wire the supplied connector
 (see wiring diagram here with)

*Recâbler les fils sur le connecteur livré
 (voir annexe schéma de câblage)*

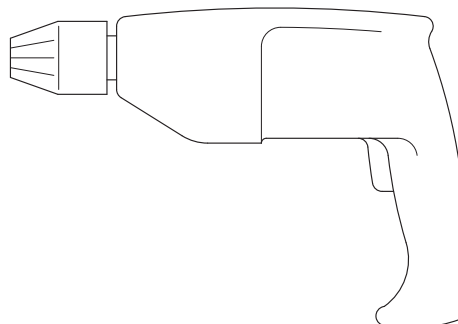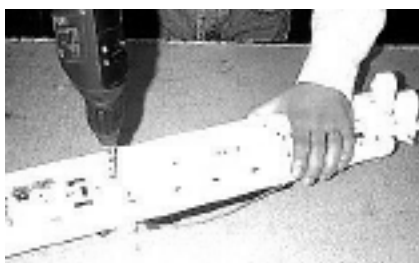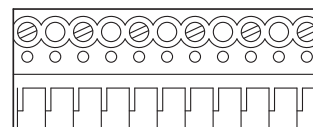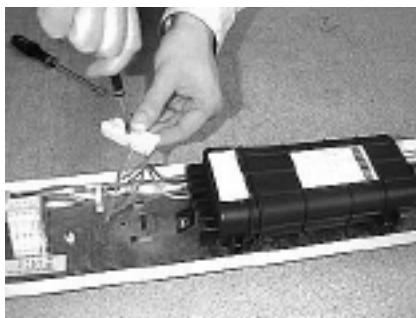


Drill the heads of the rivets

Percer les têtes de rivets




Take out the original ballast
Déposer le ballast d'origine

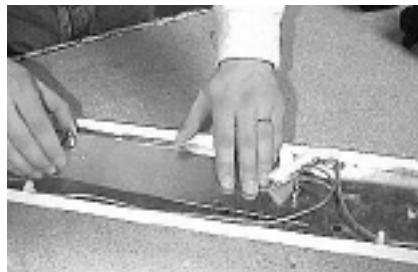



Position the fixing plate supplied
(see position on annex wiring diagram)

Présenter la platine de fixation livrée
(voir position sur annexe schéma de câblage)



Fastening of the plate
(either by rivets or screws)

Fixation de la platine au choix
(par rivets ou par vis)

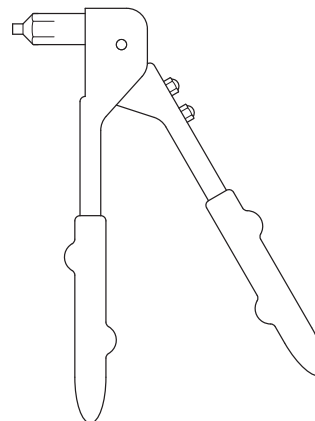


Install the 4 screws and washers
(see annex wiring diagram)

Mettre en place les 4 vis et rondelles
(voir annexe schéma de câblage)




Position the new ballast (supplied)

Présenter le nouveau ballast (livré)



Tighten the fixing screws of the ballast on the plate




Serrer les vis de fixation du ballast sur la platine

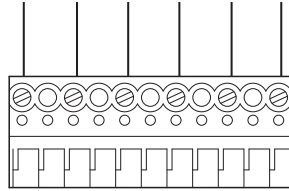

Plug in the connector righth home

Engager à fond le connecteur

Wiring diagram *Schéma de câblage*

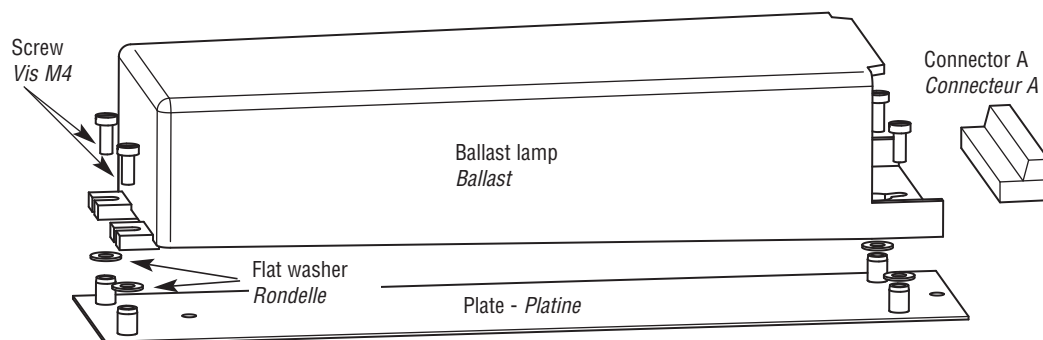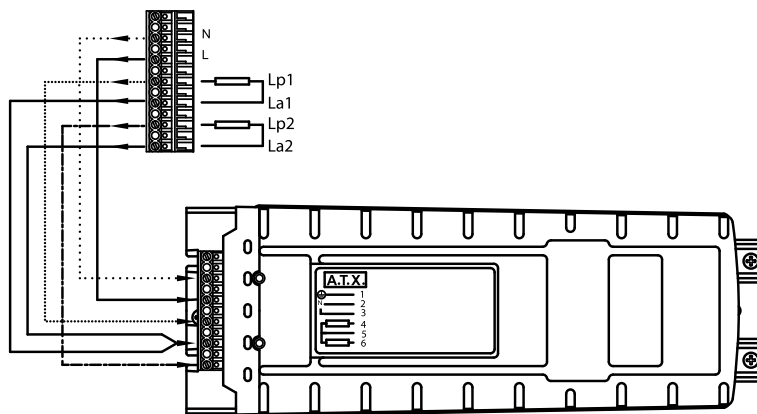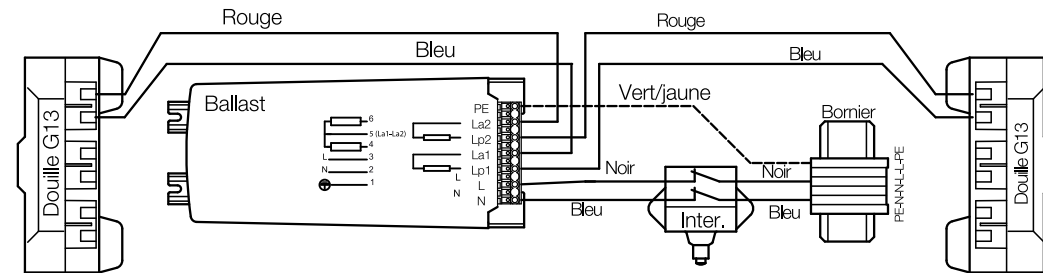

2x18W - 0.20A
220/240V - 50/60Hz

or

2x36W - 0.35A
220/240V - 50/60Hz

(no label for 58W version)
(en version 58W pas d'étiquette)

coller l'étiquette ici *stick the label on this place*

