


Procédure de remplacement du ballast
Ballast replacement procedure


Références : Z00792 - Z00793 - Z00794

MAINTENANCE - MAINTENANCE

- 1** Retirer le connecteur
Remove the connector

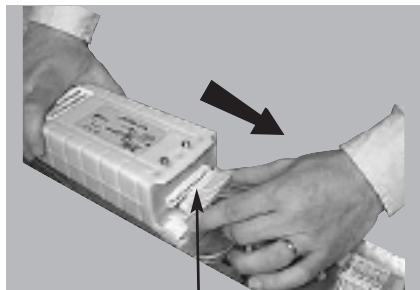

- 2** Dévisser les 3 vis
Unscrew the 3 screws

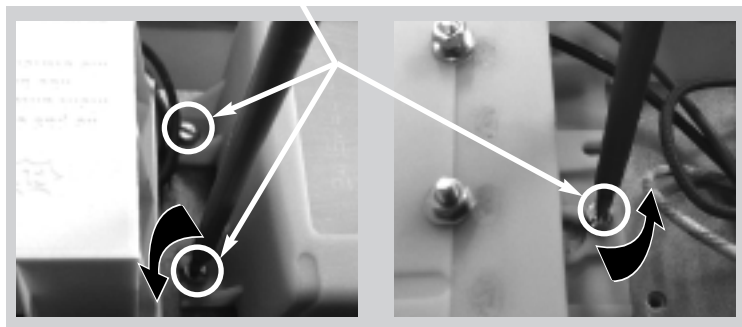


- 3** Retirer le ballast
Remove the ballast



- 4** Nouveau ballast
New ballast




- 5** Visser les 3 vis
Screw the 3 screws

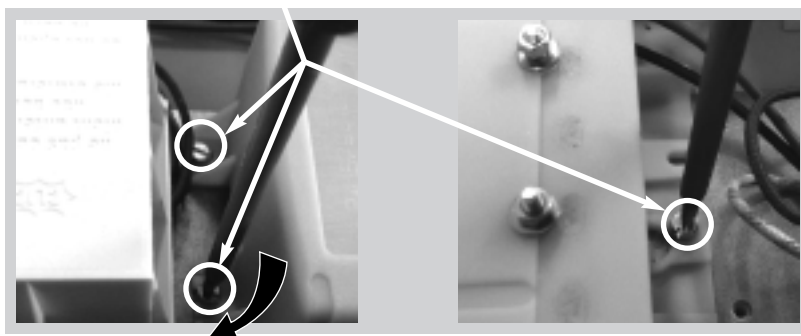

Vis M4
M4 Screw

Vis M4
M4 Screw

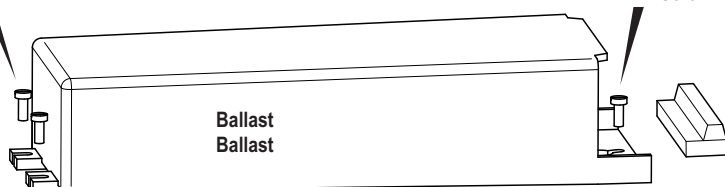

- 6** Engager à fond le connecteur
Plug in the connector right home

